

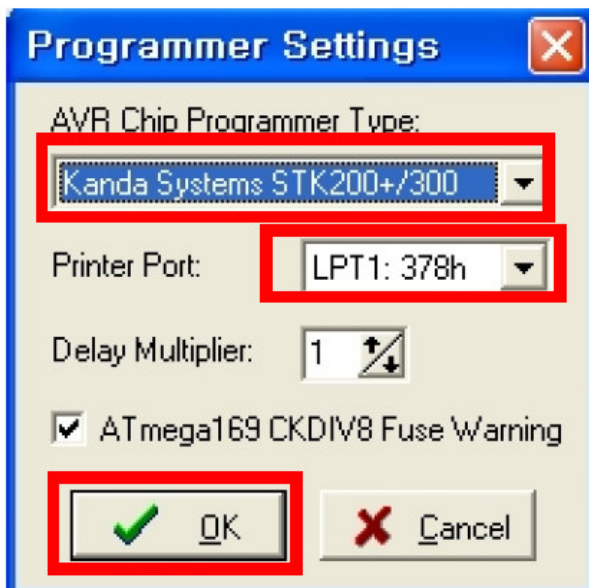
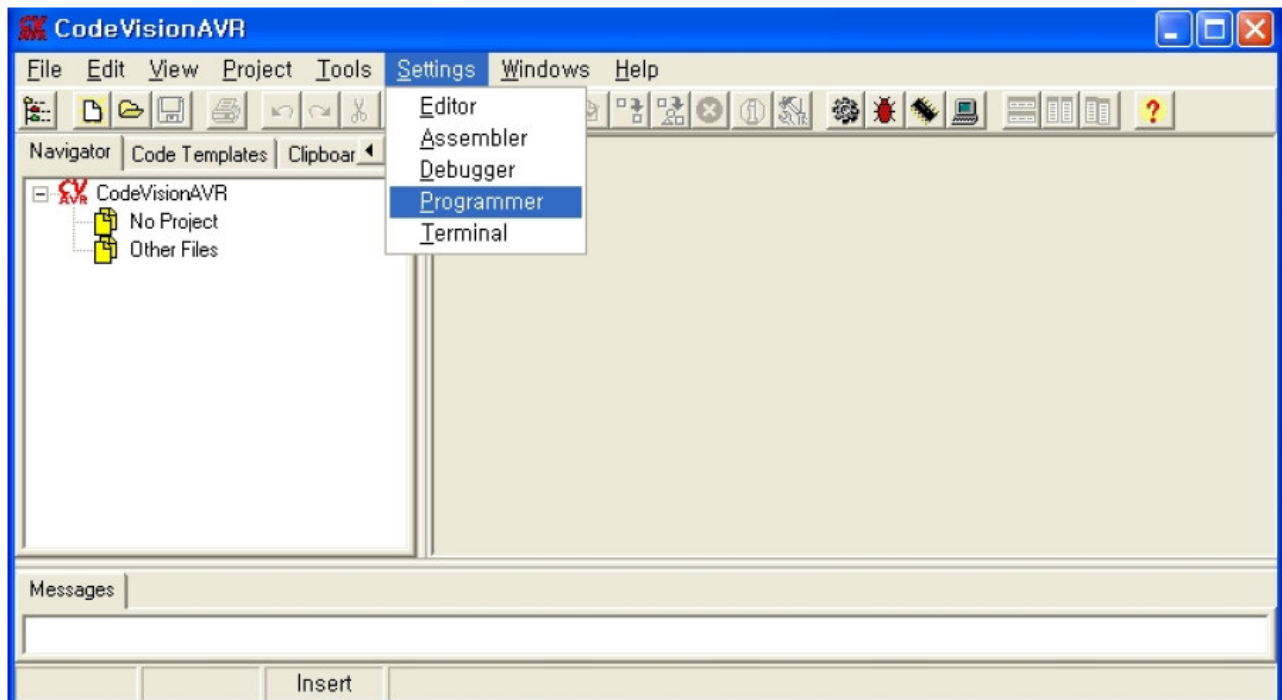


## TUTORIAL CodeVisionAVR


1) Dupa instalare se selecteaza tipul programatorului :

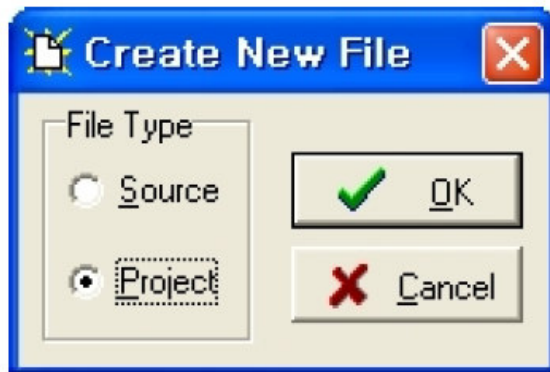


2)inceperea unui nou proiect

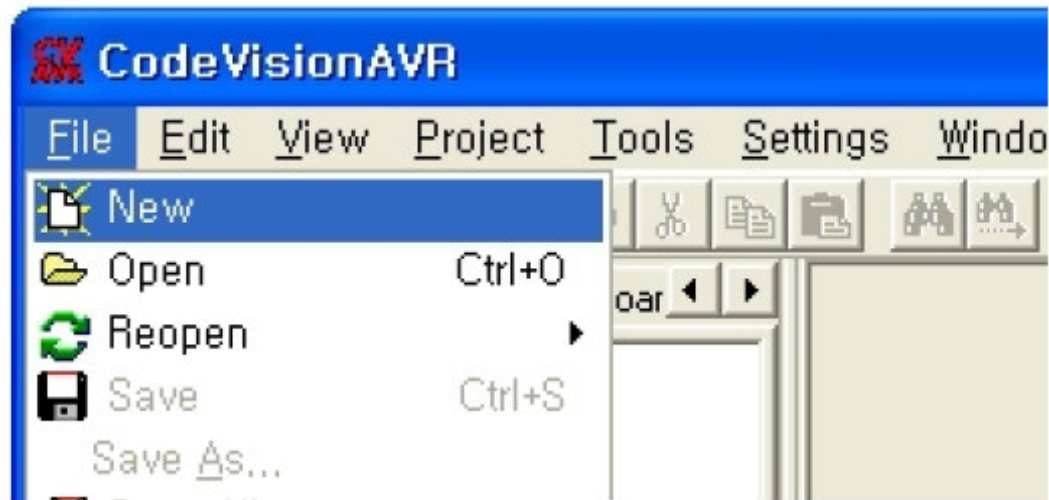


3) Confirmati inceperea proiectului cu CodeWizardAVR

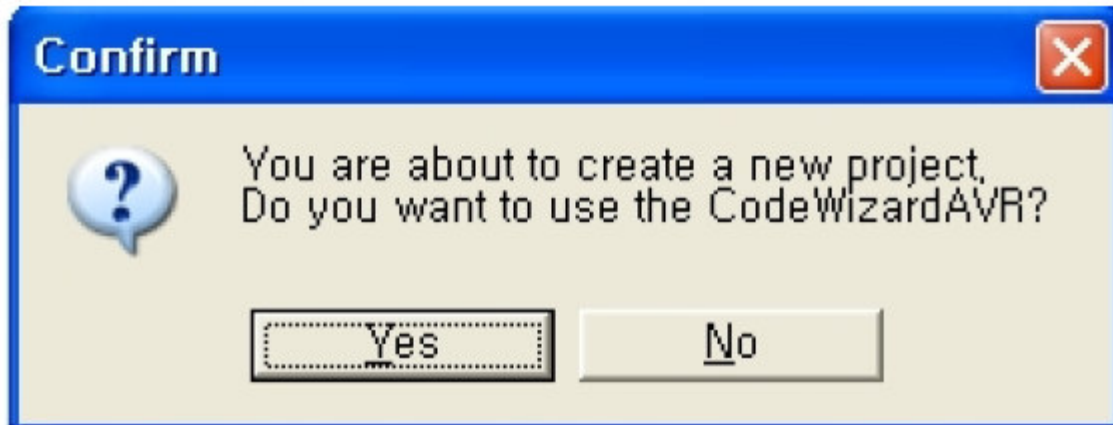

4)Faceti toate setarile pentru microcontroller:

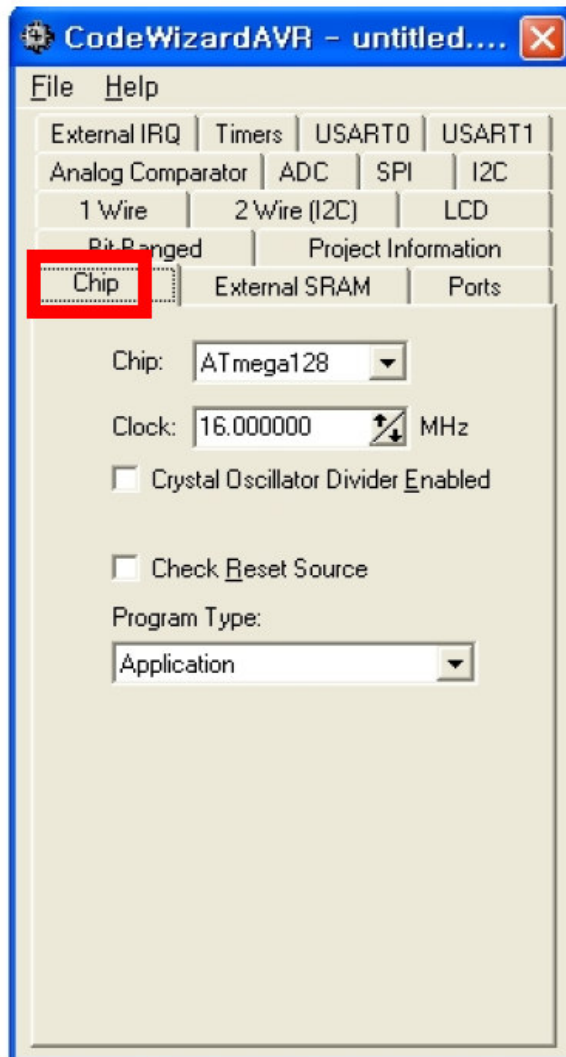


5)Dupa ce ati setat toate generati proiectul :

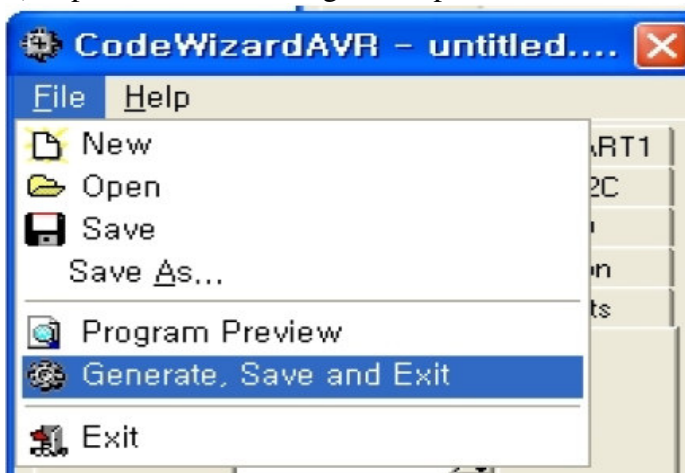


6)Salvati toate fisierele intr-un director



### 7) Scrierea de cod

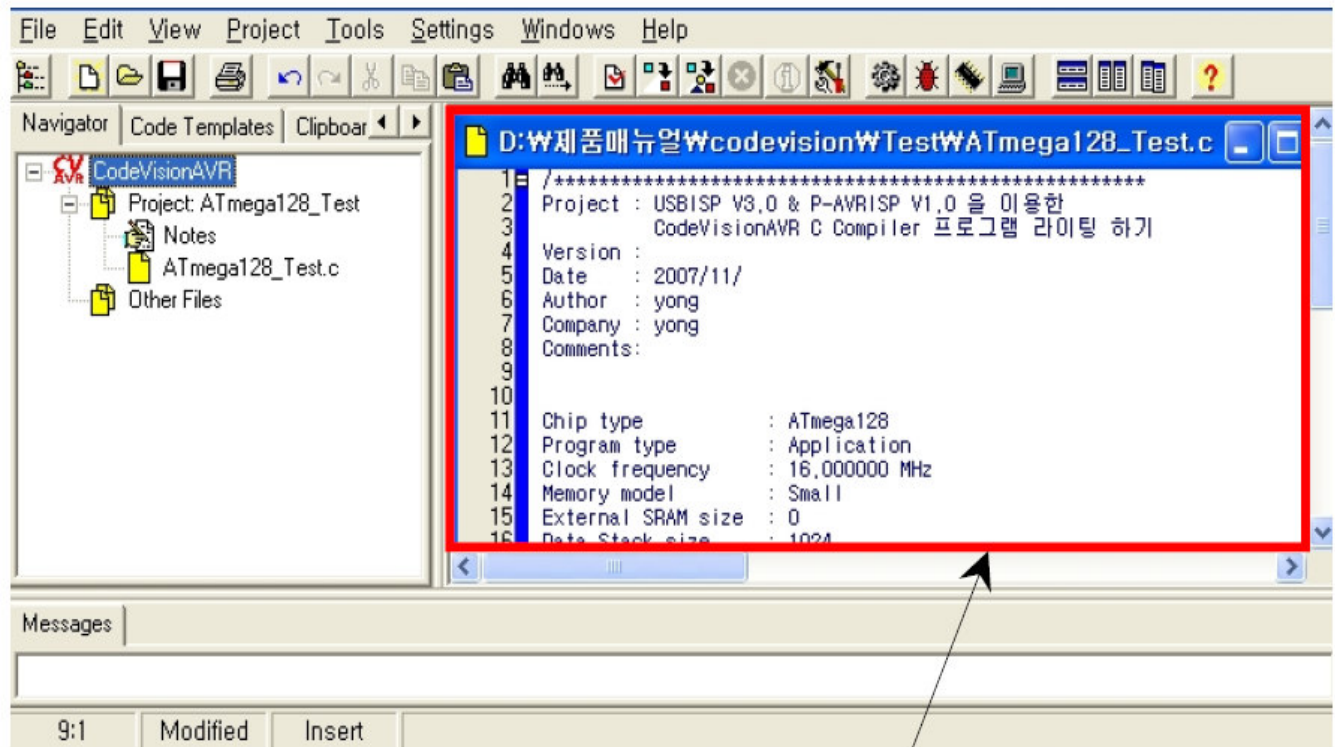



Aici se scrie codul !!!

### 8) Alte setari pentru programarea microcontrolerului :

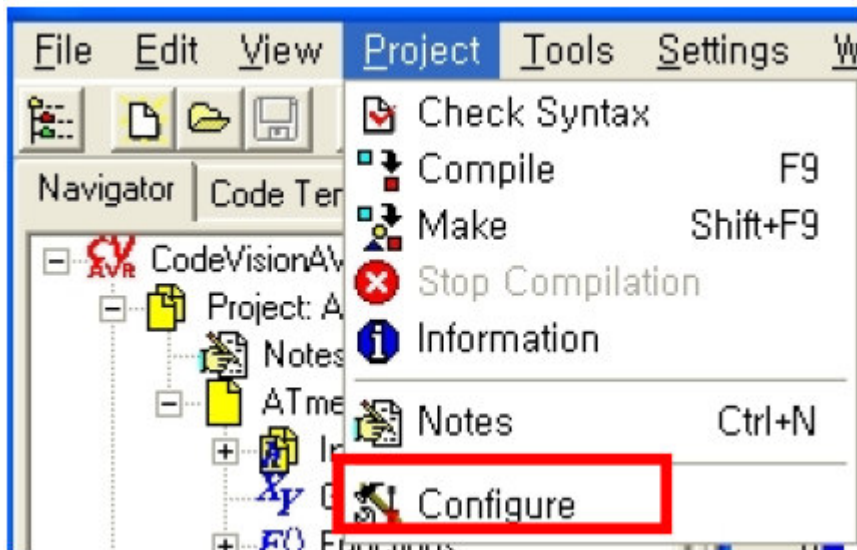

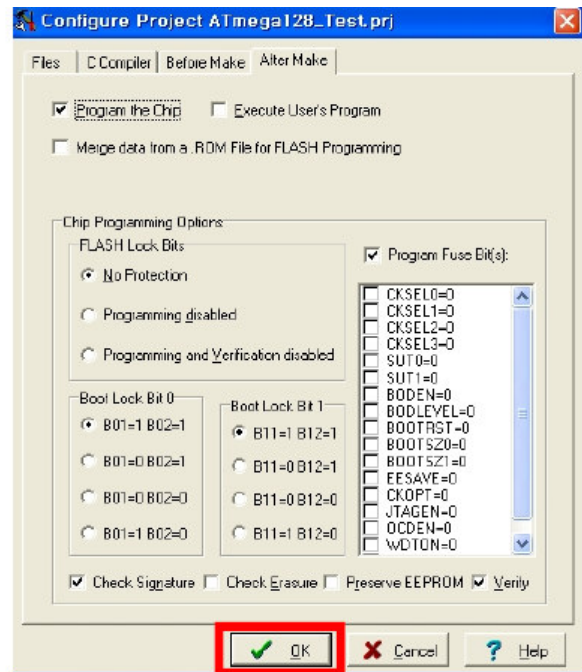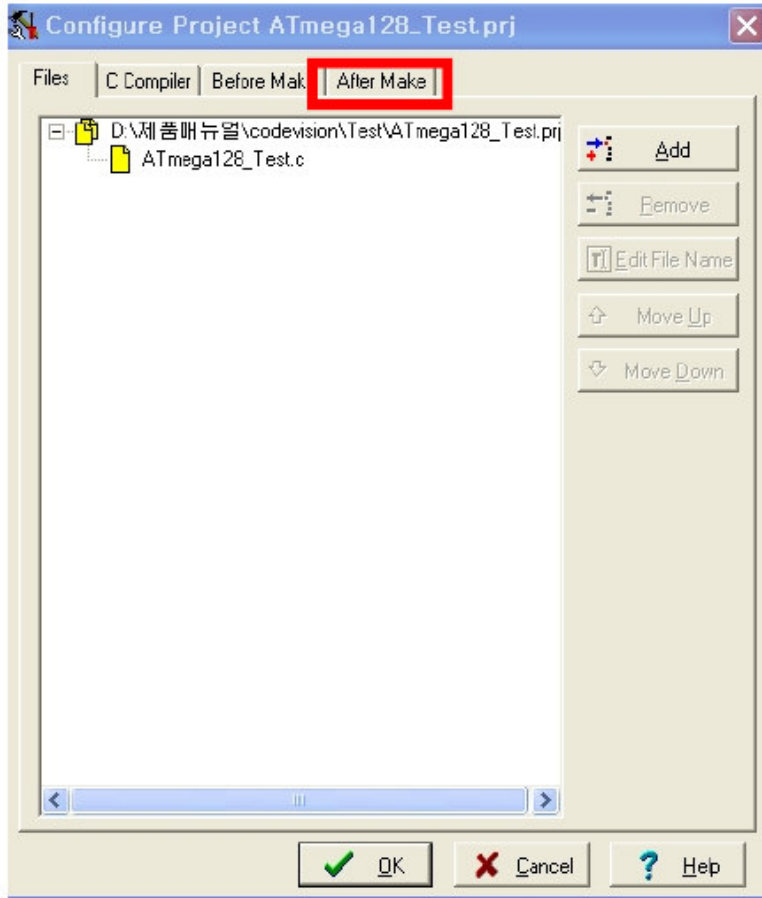

8) Compilarea si programarea microcontrollerului :

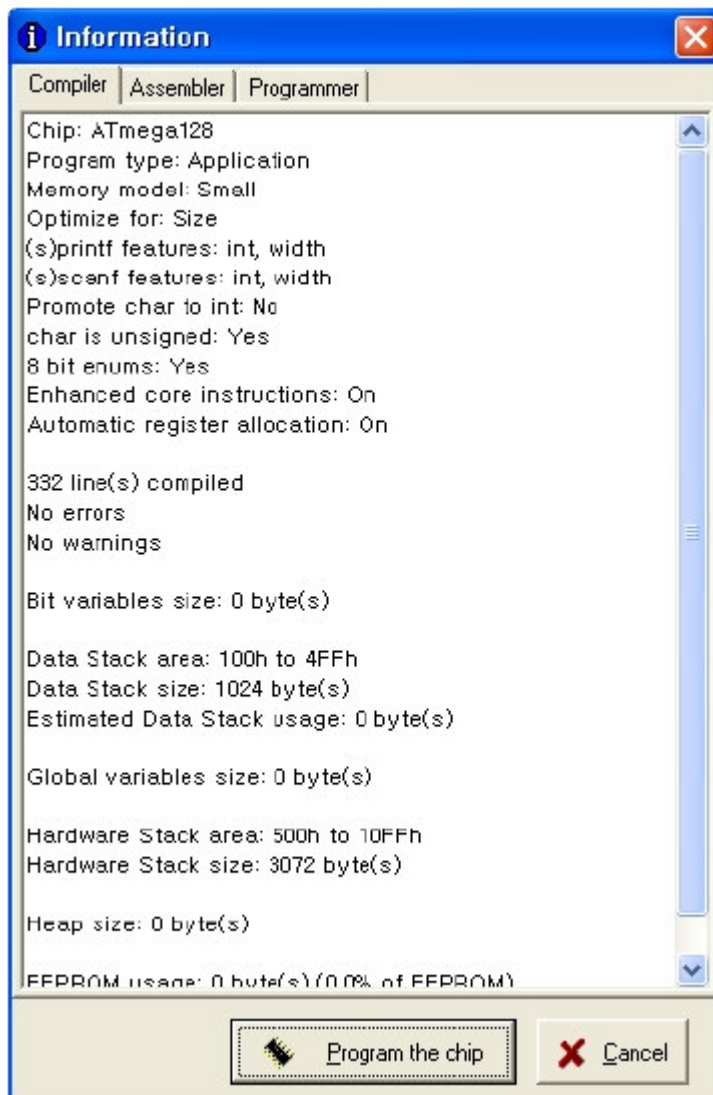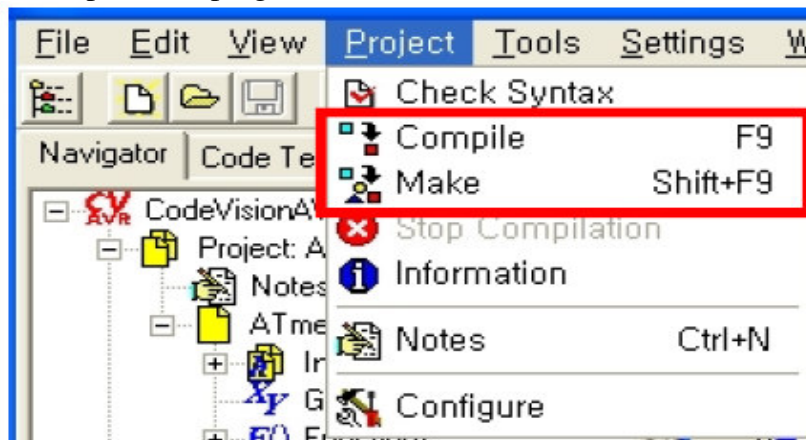

SPOR LA PROGRAMAT !!!